環境を守るをために


環境に優しい方法で製品本体及び付属品を回収ください。
廃棄する際に一般の家庭ゴミと区別する必要があります。
正しい廃棄、処理、再利用、リサイクルのため、指定された回収場所までお持ちください。

充電式スプレーガン保証書

型番	11-HFI0-OG9G
お客様	お名前 ご住所　〒 お電話番号
お買い上げ日	
保証期間:（お買い上げ日から） 本体一年間	
ご注文番号	

充電式コードレスポリッシャー

取扱説明書

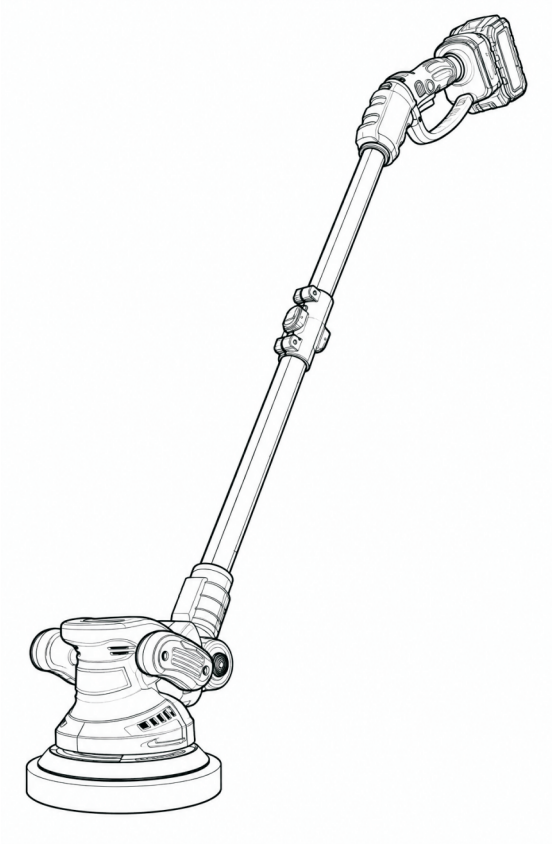

ご使用前に、この取扱説明書をよく お読みいただき本機の性能を十分ご理解 の上で、適切な取り扱いと保守をしてい ただいて、いつまでも安全に能率よくお使いくださる ようお願いいたします。お読みになった後は、必要なときにすぐ確認できるよう大切に保管してください。

※ 付属品 · セット内容は販売仕様により異なります。
※バッテリー · 充電器 · パッド類が付属しない仕様もあります。

型番：11-HFI0-OG9G

弊社製品をお選びいただき、誠にありがとうございます。弊社は「品質本位、サービス最優先」を経営理念とし、製品の完成度を高めることに尽力しております。本製品のご使用期間中、製品に関するご質問への回答やアフターサービスを継続してご提供いたします。

本書の見方

本文中の「警告」「注意」「注」は、製品を安全に正しくお使いいただくための重要な表示です。必ず内容を確認してください。

警告	誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うおそれがある内容です。
注意	けがまたは物的損害が生じるおそれがある内容です。
注	製品を正しく使用するための重要な内容です。

安全上のご注意

必ずお守りください

注意 ご使用の前に、本取扱説明書を最後まで必ずよくお読みください。
次に示すすべての指示に従わない場合は、感電、火災または重傷を招く恐れがあります。

1、初めてご使用になる前に、製品の各部名称、操作方法および注意事項を十分にご理解ください。

2、後で参照できるように、お読みになった後はいつでも見られる場所に保管してください。

3、次に示すすべての警告における「電動工具」という用語は、電源式（コード）電動工具または電池式（コードレス）電動工具を示します。

作業環境と取り扱い

1、小さなお子様の手の届く場所で使用・保管しないでください。

2、雨中、湿気の多い場所、水のかかる場所では使用しないでください。感電・故障の原因になります。

3、可燃性ガス、揮発性液体、粉じんの多い場所では使用しないでください。火災・爆発のおそれがあります。

4、作業場所は十分に明るくし、周囲を整理整頓してください。散らかった暗い場所は事故を招く恐れがあります。

5、濡れた手でバッテリー・充電器・電気部品に触れないでください。

6、作業中はお子様や第三者を近づけないでください。意が散漫になって、操作に集中できなくなる場合があります。

7、異音、異常振動、発熱、異臭がある場合は直ちに使用を中止してください。

使用前後の確認

1、使用前に各部のゆるみ、破損、変形がないか確認してください。

2、無理な姿勢で作業せず、安定した足場を確保してください。

3、使用しないときはスイッチを切り、バッテリーを取り外してください。

4、落下や強い衝撃を与えないでください。

5、指定された用途以外には使用しないでください。

人の安全性

a）電動工具の使用中は作業に集中し、注意を怠らず、常識に従って行動してください。
疲れている時、アルコールまたは医薬品を飲んでいる時は、電動工具を使用しないでください。
電動工具を使用中の一瞬の不注意は、深刻な人的損害をもたらすことがあります。

b）安全保護具を必ず使用してください。常に保護メガネを装着してください。
適切な状態で防じんマスク·滑り防止安全靴、ヘルメットまたは耳栓など安全保護具を使用することで、傷害事故が低減されます。

c）偶発的な始動を避けてください。プラグに差し込むに必ずスイッチを「off」にしてください。
スイッチに指を掛けて電動工具を運んだり、スイッチが「on」の状態で電動工具のプラグを差し込むと、事故につながる恐れがあります。

d）電動工具の電源を入れる前に、調整キーまたはレンチを外してください。電動工具の回転部分にレンチまたはキーを付けたままにしておくと、人的傷害をもたらす恐れがあります。

e）無理な姿勢で作業しないでください。常に適切な足場とバランスを維持してください。
これによって、予期しない状況でも電動工具をより適切に操作することができます。

f）作業に適した服装で作業してください。だぶだぶの衣服や装飾品はにつけないでください。
髪、服および手袋を回転部に近付けないでください。だぶだぶの服、装飾品または長髪は、回転部に巻き込まれる場合があります。

g）集じん装置が接続できるものは、適切に使用されていることを確認してください。
これらの装置を使用することによって、粉じん関連の危険を低減することができます。

電動工具の使用及び手入れ

a）電動工具を無理に使用しないでください。用途に合った正しい電動工具を使用してください。
より適切、安全に作業ができます。

b）スイッチで始動および停止操作のできない場合、その電動工具は使用しないでください。
スイッチで制御できない電動工具は危険ですので、修理を依頼してください。

c）調整を行う前、付属品を交換する前、または電動工具を保管する前には、電源プラグをコンセントから抜くか、または電動工具から蓄電池を外してください。
このような予防的安全手段によって、電動工具を誤って始動させるリスクが軽減されます。

d）使用しない電動工具は、子供の手の届かないところに保管し、電動工具に不慣れな者や取扱説明書を読んでいない者には電動工具を使用させないでください。
電動工具を扱い慣れていない者に渡すと危険です。

e）電動工具の保守を行ってください。電動工具の動作に影響する恐れがある可動部分の心ズレまたは締付け状態、部品の破損及びその他の状態を点検してください。
電動工具工具の保守が不十分であることが、多くの事故の原因となります。

f）先端工具を適切に手入れして鋭利にしておけば、作業の円滑さを失うことなく、操作も容易になります。

g）電動工具、付属品、アタッチメント、先端工具などは、作業条件及び実施する作業を考慮して、それらの取扱説明書に従って使用する電動工具に合うように使用してください。
意図された作業と異なる作業に電動工具を使用すると、人的傷害をもたらす恐れがあります。

修理について

a）電動工具の整備は有資格者の方のみ行ってください。知識や技術のない方による修理や整備は負傷の危険があります。電動工具を整備する場合、純正交換部品のみを使用してください。
これによって、電動工具の安全性を維持するこができます。

b）**注意!**
電動工具の整備は、本書に推奨された交換部品を利用しないことが、多くの事故の原因となります。純正交換部品のみを使用してください

バッテリー充電器に関する安全上のご注意

• バッテリー充電器は雨や湿気などにさらさないでください。水の浸入の原因で感電のリスクが増大します。

• 充電器の修理は、有資格者まが行ってください。バッテリー充電器、ケーブル、プラグが損傷すると、感電の危険性が高まります。可燃性の高い場所で充電器を操作しないでください。

• 充電器の電圧とバッテリー電圧は一致にしてください。一致しないと、火災や爆発の危険性があります。

• バッテリー充電器はいつもきれいな状態でご使用ください。ゴミやホコリが付着すると、感電の危険があります。

• 使用する前に、バッテリー充電器、ケーブルまたはプラグの完全性を確認してください。 バッテリー充電器に損傷がある場合は、使用しないでください。 バッテリー充電器を自分で分解・修理しないでください。純正部品のみを使用してください。充電器、ケーブルまたはプラグの損傷は感電の原因となります。

• 充電は紙や布など、燃えやすいものの上で行わな いでください。また、まわりに燃えやすいものがない安全な場所で行ってください。充電中にACアダプターが高温になってこれらのものに引火し、 火災につながる危険があります。

• 子供が充電器で遊ばないように注意してください。

• この充電器は【対象年齢 8才以上用】です。また　身体障害、知的障害又は精神障害の低下する方、使用経験不足の方に対しては、監督指導が必要となります。そうでないと、誤操作による危険があります。

• 高温多湿、直射日光を避けて保管してください。長期間使用しない場合は、本体から取り外してください。残量が少ない状態で長期間放置しないでください。

• バッテリー液が目や皮膚に付着した場合は清水で洗い流し、必要に応じて医師の診察を受けてください。

本製品使用時のご注意



注

● 本製品は家庭用です。長時間の連続使用や高負荷作業は避けてください。

● 仕様を超える使用は、モーターや駆動部の寿命低下につながります。

ポリッシャー使用時の警告

1. 回転中のパッドに手や指を近づけないでください。

2. パッドが完全に停止するまで、本体を床や作業台に置かないでください。

3. 破損・変形・著しく摩耗したパッドは使用しないでください。

4. 作業面に釘、砂、金属片などの異物がないことを確認してください。

5. 本体を無理に押し付けないでください。故障や仕上がり不良の原因になります。

6. 片手での使用は避け、安定した姿勢でしっかり保持してください。

7. 高所や不安定な場所では使用しないでください。

ポリッシャー使用時の注意

1. 使用前にパッドが確実に取り付けられていることを確認してください。

2. スイッチを入れる前に、パッドを作業面へ強く押し付けないでください。

3. 使用直後はパッドやヘッド部が熱くなることがあります。

4. ワックスやコンパウンドは各製品の注意事項に従ってください。

5. 初めて使用する面は、目立たない場所で試してください。

仕様

項目	内容
製品名	充電式コードレスポリッシャー
型番	11-HFI0-OG9G
電源	DC18～21V
対応バッテリー	マキタ18Vリチウムイオンバッテリー対応
無負荷回転数	3600 min^{-1}
変速段数	6段
パッド径	150 mm
本体サイズ	約13cm
質量	約3.0 kg（バッテリー含まず）
定格出力	180W
スピンドル径	5/16"-24
用途	研磨、ワックスがけ、艶出しなど
付属品	セット内容は販売仕様により異なります。

セット内容について

本製品のセット内容は販売仕様により異なります。「本体のみ」仕様には、バッテリー・充電器・パッド類が付属しない場合があります。ご購入いただいた商品の内容をご確認のうえご使用ください。


用途

本製品は、平面・曲面の磨き作業、ワックスがけ、艶出し、軽い研磨などを目的とした家庭用・軽作業用の充電式ポリッシャーです。業務用または本来の用途以外には使用しないでください。

各部の名称

※実際の製品仕様により、形状や名称が一部異なる場合があります。

1. メインハンドル
2. スイッチレバー
3. ロックボタン［該当する場合］
4. バッテリー取付部
5. バッテリー
6. 伸縮ロッド
7. 長さ調整ロック部
8. 補助ハンドル
9. ヘッド接続部
10. モーター部
11. ポリッシャー本体
12. パッド取付面
13. ポリッシングパッド
14. 充電器［付属する場合］

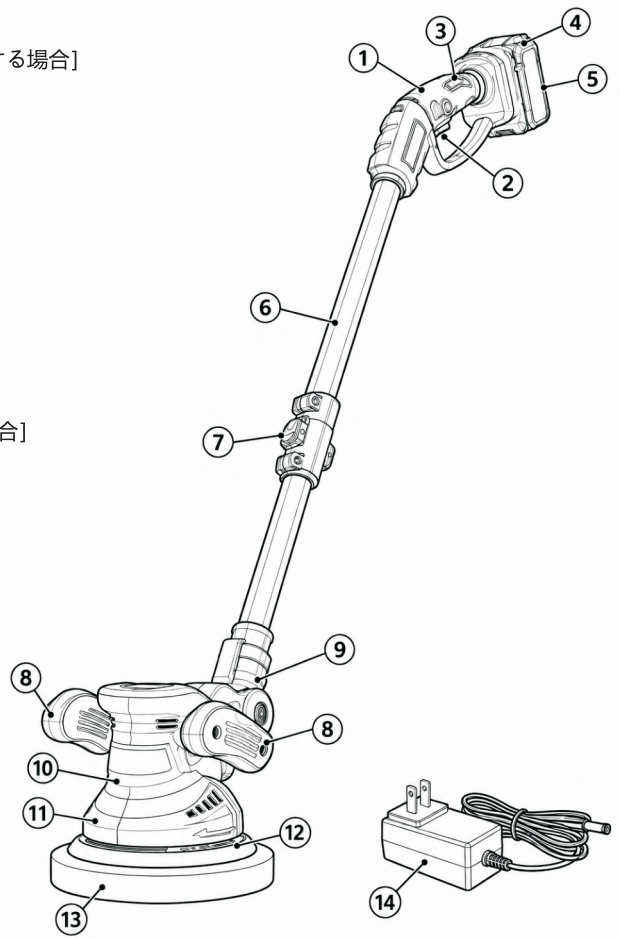


各部のはたらき

スイッチレバー	本体の起動・停止を行います。
長さ調整ロック部	伸縮ロッドの長さを固定します。
補助ハンドル	作業時の安定性を高めます。
パッド取付面	ポリッシングパッドを装着する部分です。
バッテリー取付部	対応バッテリーを装着する部分です。

組み立て方法

本製品を使用する前に、各部が正しく組み立てられていることを確認してください。

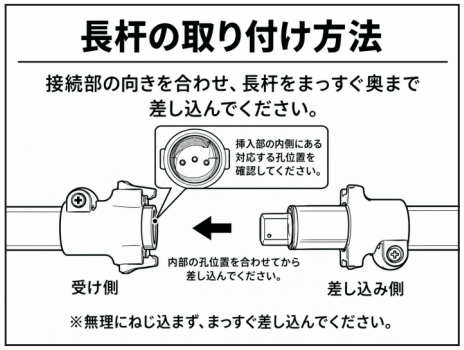


1、延長ロッドの取り付け

a) 接続部の向きを確認し、内部の穴位置を合わせます。

b) 長杆を接続部へまっすぐ差し込み、奥までしっかり挿入します。

c) 無理にねじ込まず、確実に固定されていることを確認してください。

※ 接続部が入りにくい場合は、無理に押し込まず、向きと穴位置をもう一度確認してください。

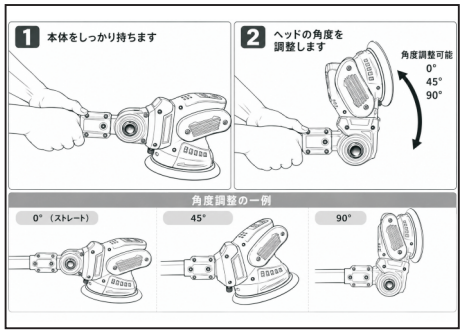

2、ヘッド角度の調整


a) 本体をしっかり持ち、ヘッド部を安定させます。

b) ヘッドの角度を作業しやすい位置に調整します。

c) ヘッド角度は0°・45°・90° の位置で調整できます。

d) 調整後は、ヘッドが確実に固定されていることを確認してください。

※ 角度を調整する際は、可動部に指を挟まないようご注意ください。

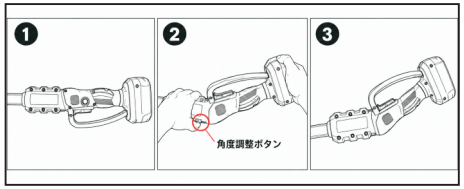

3、グリップ角度の調整

a) 本体をしっかり持ちます。

b) 図の 角度調整ボタン を押しながら、グリップ部をゆっくり動かします。

c) 作業しやすい角度に合わせたら、角度調整ボタンから指を離します。

d) グリップが所定の位置で確実に固定されたことを確認してから使用してください。


⚠ 注意 最終確認

1. 伸縮ロッドが確実に固定されているか
2. 補助ハンドルにゆるみがないか
3. パッドが正しく装着されているか
4. スイッチが『OFF』になっている

以上を確認したうえで、バッテリーを取り付けてください。

操作方法



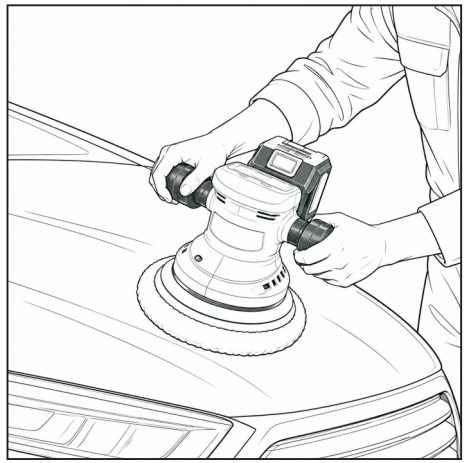

使用前の確認

1. 作業面の状態を確認します。
2. パッドが正しく取り付けられていることを確認します。
3. バッテリーが十分に充電されていることを確認します。
4. 作業場所に障害物がないことを確認します。

基本の使い方

1. スイッチが『OFF』であることを確認し、バッテリーを取り付けます。
2. メインハンドルと補助ハンドルを両手で握ります。
3. パッドを作業面に軽く当てます。
4. スイッチを操作して起動します。
5. 無理に押し付けず、ゆっくり一定の速度で動かします。
6. 磨き終わったらスイッチを『OFF』にします。
7. パッドが完全に停止してから本体を離します。

変速機能がある場合

- 作業内容に応じて回転速度を調整してください。
- 初めて使用する場合は、低速から試してください。
- 仕上げ磨きは低速～中速、汚れ落としや軽い研磨は中速～高速を目安にしてください。

※実際の設定は対象物や使用するパッドに応じて調整してください。

使用後


1. スイッチを切り、回転が完全に停止するまで待ちます。
2. バッテリーを取り外します。
3. 本体およびパッドの汚れを取り除きます。

バッテリーの充電について

⚠ **注意：** バッテリーパックの取り付け・取り外しを行う前に、必ず電源スイッチを切ってください。

⚠ **注意：** バッテリーパックの取り付け•取り外しの際は、工具とバッテリーパックをしっかり保持してください。工具とバッテリーパックをしっかり保持しなかった場合、手から滑り落ち、工具やバッテリーパックの破損、またはけがの原因となるおそれがあります。

※ バッテリーおよび充電器は、販売仕様により付属しない場合があります。

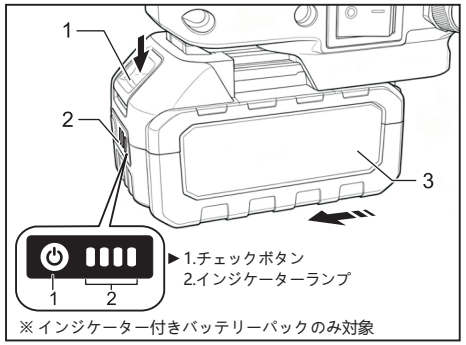

▶ 1.赤色ボタン 2.インジケーター 3.バッテリーパック

バッテリーの取り付け


電池パック取り付け時，スイッチが「OFF」状態になっていることを確認してください。電池パックの凸部を本体の溝に合わせてスライドさせ、「カチッ」と音がするまで差し込むとしっかり固定されます。

バッテリーの取り外し

電池パック取り外し時，スイッチを「OFF」に切り替えてください。電池パック表面のボタンを押しながら、本体から電池パックをスライドさせて取り外します。

注意： バッテリーパックを無理に取り付けないでください。スムーズに挿入できない場合は、取り付け位置が正しくありません。

注意	18V MAKITA ッテリ対応 MAKITA 互換性 18V 3.0 Ah/4.0 Ah/5.0 Ah/6.0 Ah...

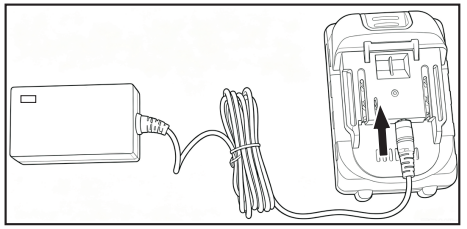

充電方法

電池を充電器に正しく差し込んだ後、充電器のプラグを家庭用電源に接続してください。

充電中は充電器のランプが赤色に点灯します。電池が満充電になるとランプが緑色に変わります。

電池を取り外し、プラグをコンセントから抜いてください。

注意事項

1) 充電前に、電池電源スイッチがOFF位置にあることを確認してください。充電中に充電器と電池が発熱するのは正常です。
2) もし電池が長期的に使用しないならば、お勧めは3ヶ月ごとに電池に一回充電して、このように電池の使用寿命を保証することができて電力量が低すぎるため影響を受けません。
3) 新しい電池または長い間使用されていない電池では、満容量に達するまでに約5サイクルの充放電サイクルが必要である。
4) フル充電されたバッテリーを数分間使用してから充電しないでください。これはバッテリーの稼働時間と効率を低下させる可能性があります。
5) 破損、変形、腐食、臭い、外観異常のある電池は使用しないでください。充電器と電池を分解しないでください。
6) 電池を高温、熱源の近くに置かないでください。そうしないと、バッテリーが高温熱源に長時間さらされて爆発したり、火災になったりします。
7) 屋外や湿気の多い環境で電池を充電しないでください。湿った環境に電池を保管しないでください。
8) 電池は子供の手の届かないところに置いてください。
9) 電池に釘を挿入したり、電池をハンマーで叩いたり、電池を踏んだり、電池に電池を投げたり、他の形の電気ショックを与えないでください。
10) バッテリーを充電コンセントや自動車のシガレット点火器コンセントに接続しないでください。

使用時の注意点 / 保守 ● 点検

使用時の注意点

1. 一か所に長時間当て続けないでください。
2. 作業中は常に本体を動かしてください。
3. 曲面や角部では力を入れすぎないでください。
4. ワックスやコンパウンドは少量ずつ使用してください。
5. 目立たない場所で試してから作業してください。
6. 本体が熱くなった場合は、使用を中止して冷ましてください。
7. 異常振動を感じた場合は、パッドの取付状態を確認してください。

使用後のお手入れ

- 乾いたやわらかい布で汚れを拭き取ってください。
- ひどい汚れは、薄めた中性洗剤を含ませた布を固くしぼって拭いてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール類は使用しないでください。
- 通風口や可動部にほこりがたまらないよう清掃してください。

点検項目

- スイッチの作動
- バッテリーの装着
- 伸縮ロッド固定部
- 補助ハンドル
- パッドの破れ・変形・摩耗
- 本体のひび割れ・変形

保管方法

- バッテリーを取り外し、乾燥した場所に保管してください。
- 高温、多湿、直射日光、凍結を避けてください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。

故障かな？と思ったら

症状	確認すること
動かない	バッテリー残量、取付状態、スイッチ状態を確認してください。
回転が弱い	残量不足、パッド劣化、過度な押し付けがないか確認してください。
異常振動がある	パッドの片寄り、破損、取付不良がないか確認してください。

改善しない場合は使用を中止し、販売店またはサポート窓口へご相談ください。