
1. 充電器の電源プラグを100Vの電源コンセントに差し込 みます。
• 充電表示ライトは「緑」の点滅を繰り返します。
2. バッテリを充電器の挿入ガイドにそって、一番奥まで入れます。
• 充電器の端子カバーはバッテリ挿入に伴い開閉します。
3. バッテリを挿入しますと充電表示ライトが「赤」に点灯し、現在設定さ れている充電完了メロディーの確認音が短時間鳴り、充電を開始しま す。

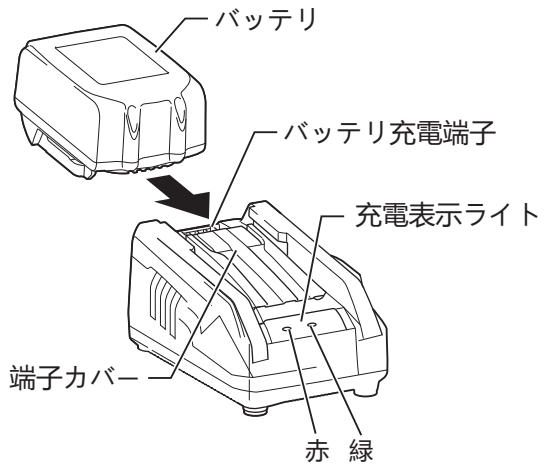

4. 充電が完了すると「緑」の点灯に変わり、充電完了メロディーや電子ブザー音が鳴ります。
• 充電時間は周囲温度（10 ℃～ 40 ℃）やバッテリの状態（新品 · 長期保存バッテリや寿命に近いバッテリなど）により変動します。
• 充電完了後すぐに使用しない場合は、バッテリの冷却を行いますので、そのまま差し込んでおくことをおすすめします。冷却時間は約30分です。
5. バッテリを抜き取り、電源コンセントから充電器の電源プラグを抜きます。

アフターサービスメール： syouyou89@yahoo.co.jp

電動剪定ばさみ説明書

型番	TM-JD-100	
お 客 様	お名前 ご住所　　〒 お電話番号	
お買い上げ日		
保証期間:（お買い上げ日から） 本体一年間		
ご注文番号		

電動剪定ばさみ


取扱説明書




このたびは電動剪定ばさみをお買い上げ賜わり厚くお礼申し上げます。 ご使用に先立ち、この取扱説明書をよく お読みいただき本機の性能を十分ご理解 の上で、適切な取り扱いと保守をしてい ただいて、いつまでも安全に能率よくお使いくださる ようお願いいたします。なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してくだ さい。

型番：TM-JD-100

各部の名称

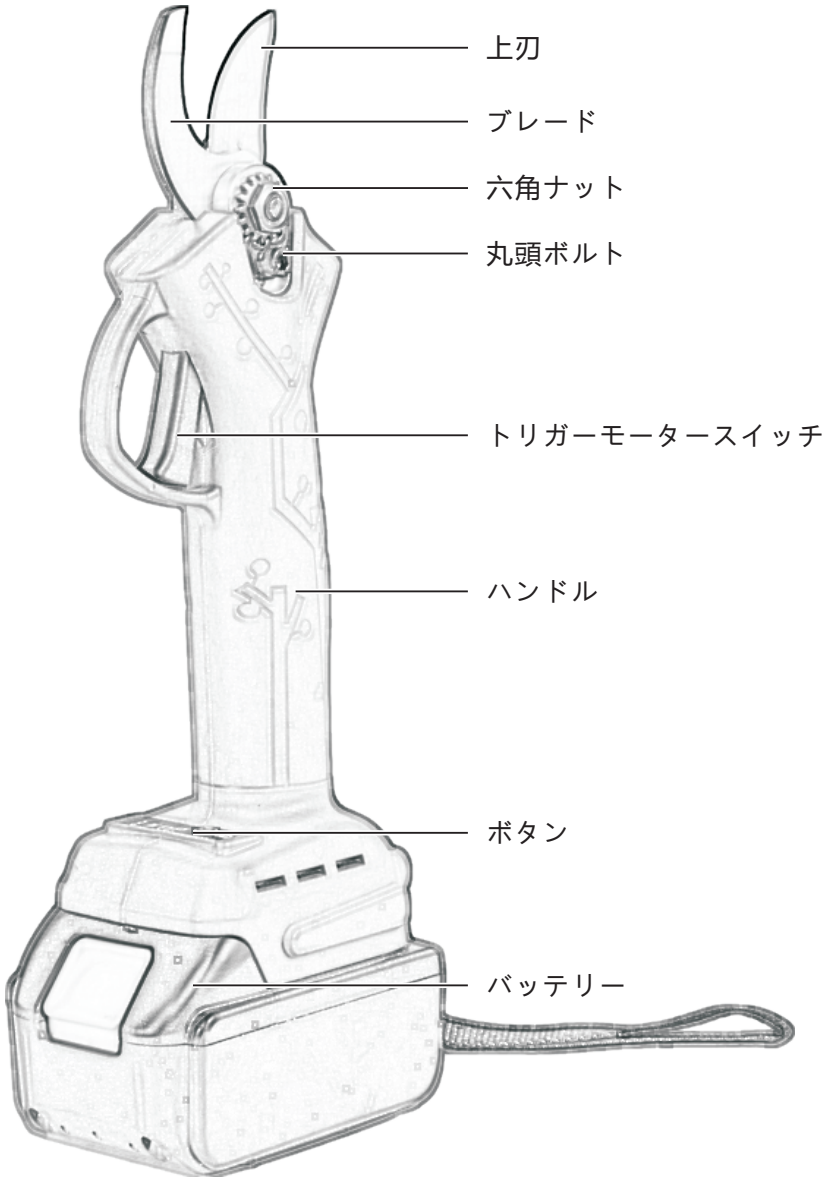

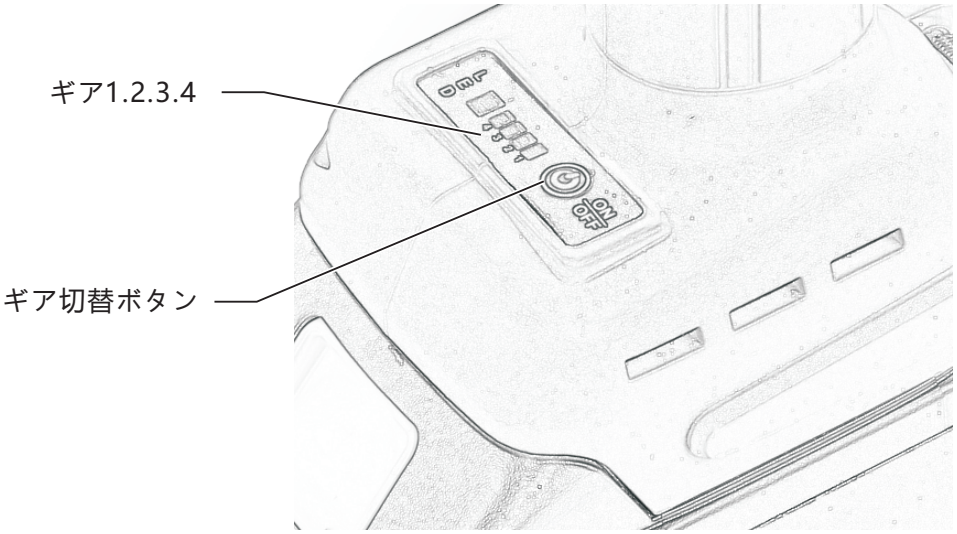

お使いになる前の準備

開口角度の調整、切り込み深さの調整の際は、手や指をシャーブレードに近づけないでください。
•- 事故の原因になります。
開口角度の調整、不安定な姿勢でせん定作業をしないでください。
•- 事故の原因になります。
せん定しようとしている枝を片手で保持して切断しないでください。
•- けがの原因となります。


使用方法

1、パッケージを開けて、バッテリーを電動ハサミ本体に差し込んでください。
2、電源NO/OFFボタンを押します。指示ランプが赤くなり、蜜蜂のような音鳴り、待機モードに入ります。
3、引金を速く二回引きます、蜜蜂のような音鳴り、ほかの四つランプが緑色になり、電動はさみが働く状態に入ります。
手順 2 の操作後、放置すると自動的に待機モードになりますので、下記の方法で解除してください。
放置時間5分（ランプ（緑）点灯）の場合：- 引金を2回引きます。
放置時間15分以上（ランプ（緑）消灯）の場合:
①. スイッチをいったん切った後、再びスイッチを入れます。

②. 引金を2回引きます。
4、引金を引く、上刃が自動的に開きます。
続けて引金を引くと上刃が閉じる方向に動きます。
引金を引き続けると上刃は閉じ切った位置で停止します。
引金を放すと刃は開く方向へ動き、開き切った位置で停止します。

ギア調整：4 ギア調整可能

本機の引金を操作して一本ずつ枝をはさんでせん定してください。（シャーブレードに入る最大太さは約30-mmまでです）シャーブレードの隙間調整。

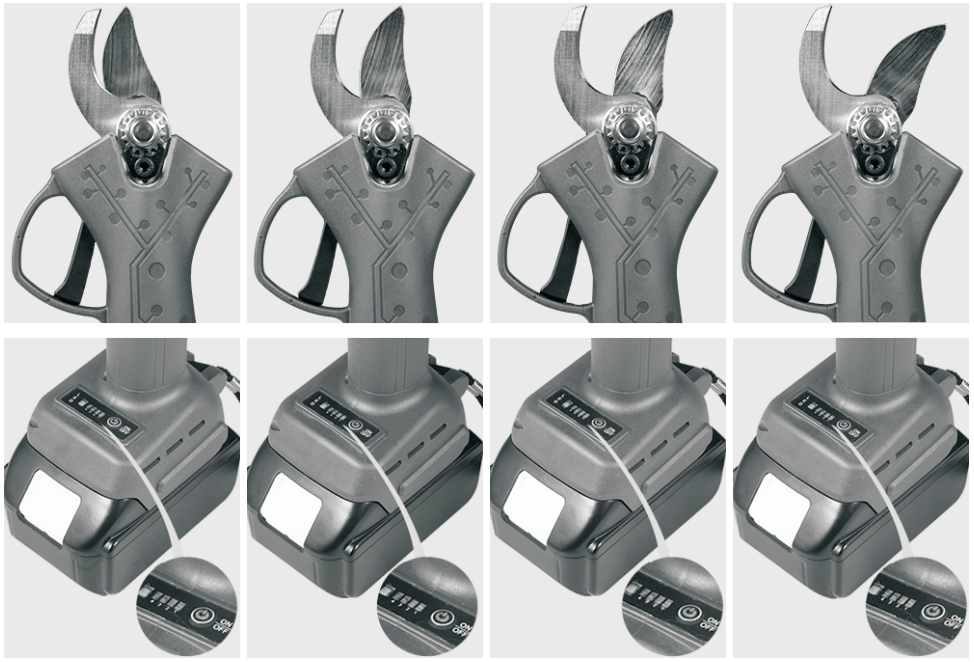

一つ緑ランプ点灯：
１ギア

二つ緑ランプ点灯：
２ギア

三つ緑ランプ点灯：
３ギア

四つ緑ランプ点灯：
４ギア

ご使用上注意

1、シャーブレードが開いた状態でスイッチを切ります。
2、本機から接続コードをはずします。
3、丸頭ボルトをゆるめ、ロックプレートを取りはずします。
4、六角ナットを手で締め付けます。

•- 手で締まる程度の締め付けで、約0.5N·mです。
•- 締め付けが弱いと切れ味が悪くなり、切断時に切り残しが出やすくなります。
•- 締め付けが強いと負荷が大きくなり、モータへの過負荷やバッテリの消耗が早くなります。
5、 ロックプレートを取り付け、丸頭ボルトで六角ナットがゆるまないように固定します。
6、固定ネジの軸方向にシャーブレードのガタツキがないこと、切断方向にはシャーブレードが軽く3-mm程度動くことを確認します。
7、実際に切断します。
•- 切れ味が悪い場合は、手順4の六角ナットを増し締めしてください。


電動ハサミ安全上のご注意

1、本機やスイッチボックス、バッテリホルダを雨中や湿気の多い所で使用したり、放置しないでください。
•- 感電や故障する恐れがあります。
2、必ず長ズボンと頑丈な靴を着用してください。
•- 刃物に小石などが当たって飛散し、けがの恐れがあります。
3、小さい子供やペットのいるそばで使わないでください。また小さい子供には絶対に使わせないでください。
•- 事故の原因になります。
4、本機を使用する前に、作業場所内にある障害物を除去してください。
•- 障害物に刃物が当たるとけがの恐れがあります。
5、刃物には手足や顔などを近づけないでください。
•- けがの恐れがあります。
6、スイッチを切っても刃物はすぐ止まりません。本機の持ち運び、刃物の点検やお手入れは、必ず刃物が止まっていることを確認し、スイッチボックスとバッテリの接続をはずしてください。
•- けがの恐れがあります。
7、使用中、本機の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店をお申し付けください。
•- そのまま使用していると、けがの原因になります。
8、誤って落としたり、ぶつけたときは、本機などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
•- 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
9、刃物にひび · 欠けなどの異常があったときには、新しい刃物と交換してください。

•- 切れ味が悪くなるばかりでなく、けがの原因になります。
10、使用中は、本機を確実に保持してください。
•- 確実に保持していないと、本機が振れ、けがの原因になります。
11、刃物は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
•- 確実でないと、はずれたりし、けがの原因になります。
12、油および殺虫剤などの薬品が本機に付いたままにしないでください。
•- 変色・変形・割れなど、本機が損傷する恐れがあります。
13、取り付けネジの点検本機を正しく、安全にお使いいただくためにも、使用前に点検して、ゆるんでいたら締め直してください。


以下のときは電源スイッチを切り、電動はさみからバッテリをはずしてください。
• 本機の調整をするとき・本機の保守・お手入れをするとき・コードのもつれをとるとき・損傷有無の確認するとき・本機から離れるとき・使用していないとき
•- 事故やけがの恐れがあります。
引金を引くときは、必ず手足が刃物の近くにないことを確認してください。
•- けがの恐れがあります。

上刃交換

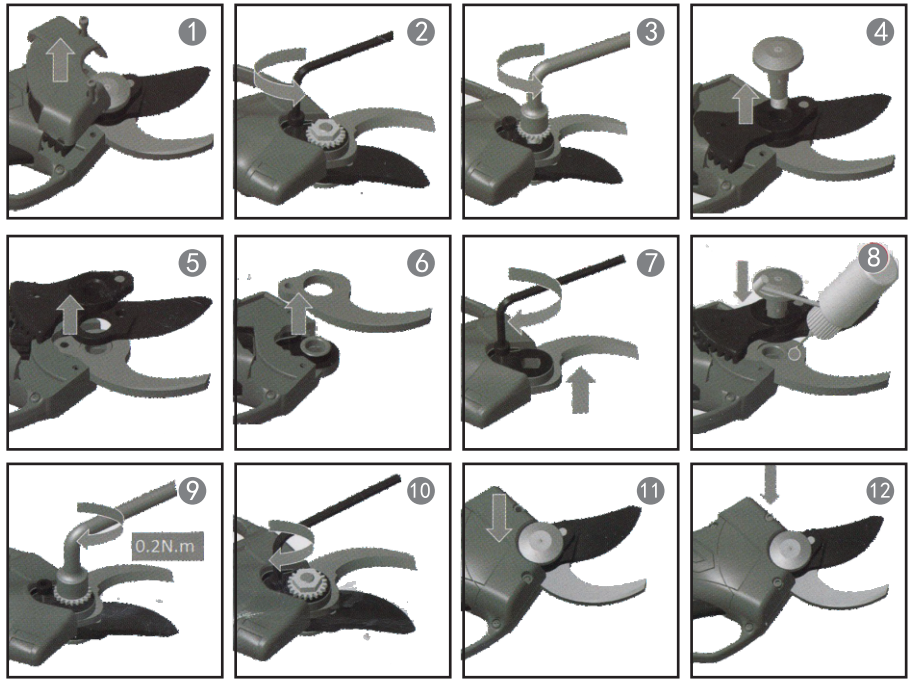

1、安全を確保ために、交換前にバッテリーを取り外してください。
2、上記の図ように、上刃を交換してください。
3、交換後、きれいにしてください。バッテリーを差し込んで、正常に働くかどうかを確認してください。

バッテリ残容量表示機能

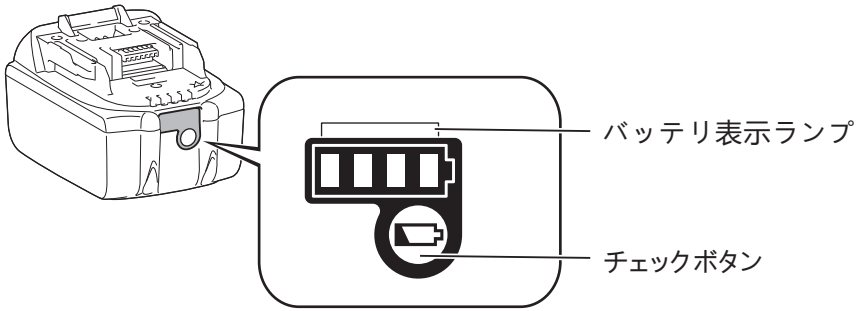

バッテリ表示ランプ ■: 点灯 ▨: 点滅 □: 消灯	バッテリ残容量
■ ■ ■ ■	75% - 100%
■ ■ ■ □	50% - 75%
■ ■ □ □	25% - 50%
■ □ □ □	0% - 25%
▨ □ □ □	充電してください。
■ ■ □ □ ↓ ↑ □ ■ ■ ■	バッテリの異常です。

充電器について

バッテリの充電方法